


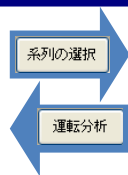


# 安全の達人【データを見る①】




日報選択 ボタンで表示日付、運転者を選択できます

1  
診断結果が見たい  
(初期画面から)  
取説 P35～

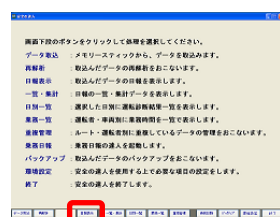

日報表示ボタンをクリック

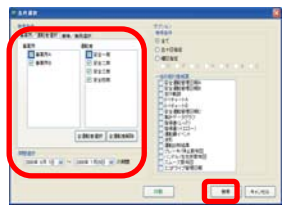

条件選択後検索ボタンをクリック  
(事業所・運転者・期間)



日報選択ボタンをクリック



該当運転者の日付を  
チェックし選択ボタンをクリック



診断結果

2


診断結果が見たい  
例)  
(走行ルートから)



系列の選択ボタンをクリック



上段の表示ボタンが切替る

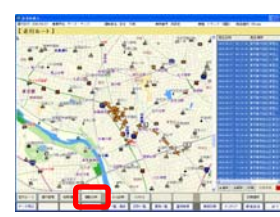

運転分析ボタンをクリック




診断結果


運転診断結果、散布図  
(ブレーキ・ハンドル・スムーズ)  
集計グラフ、ヒストグラムは  
同様の操作方法で切替えられます。




診断結果

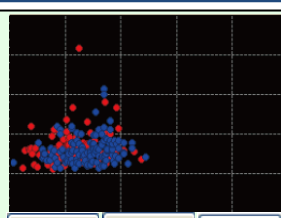

ブレーキ ハンドル スムーズ

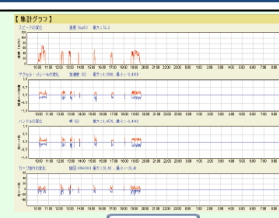


集計グラフ

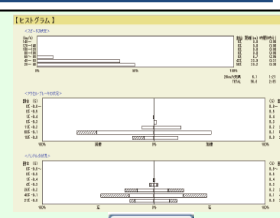

ヒストグラム

3

走行ルートが見たい  
(初期画面から)  
取説 P60～

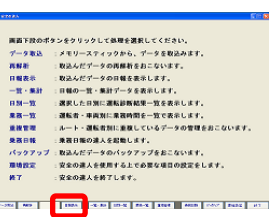

日報表示ボタンをクリック



条件選択後検索ボタンをクリック  
(事業所・運転者・期間)



系列の選択ボタンをクリック




走行ルートボタンをクリック




走行ルート

4


走行ルートが見たい  
例)  
(ヒストグラムから)

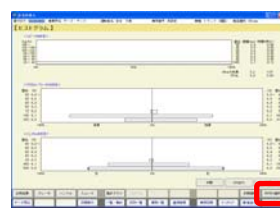

系列の選択ボタンをクリック

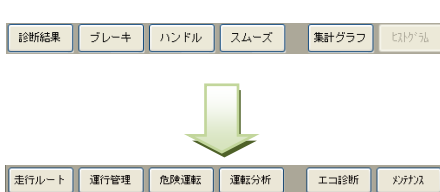

上段の表示ボタンが切替る

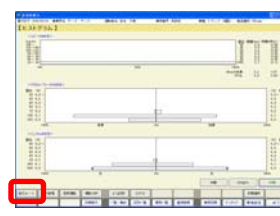

走行ルートボタンをクリック



走行ルート

走行ルート、日常写真は  
同様の操作方法で  
切替えられます。




走行ルート




日常写真

走行ルート  
アイコン

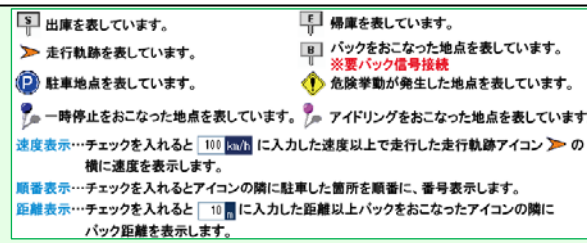


5


挙動一覧が見たい  
(初期画面から)  
取説 P67～

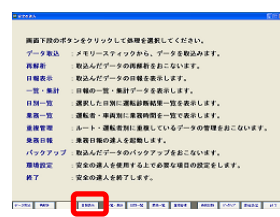

日報表示ボタンをクリック

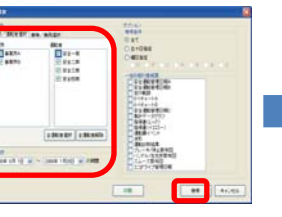


条件選択後検索ボタンをクリック  
(事業所・運転者・期間)

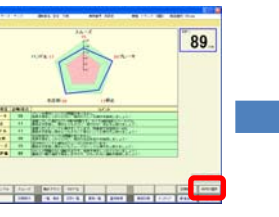

系列の選択ボタンをクリック




危険運転ボタンをクリック

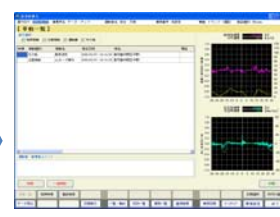

挙動一覧

6


挙動一覧が見たい  
例)  
(運行チャートから)

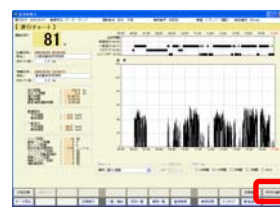


系列の選択ボタンをクリック



上段の表示ボタンが切替る

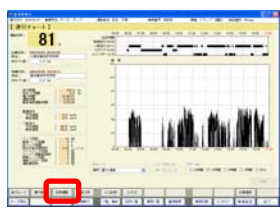

危険運転ボタンをクリック

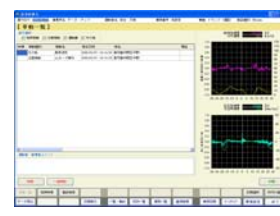

挙動一覧


挙動一覧、危険映像  
事故検索は  
同様の操作方法で  
切替えられます。



挙動一覧










危険映像

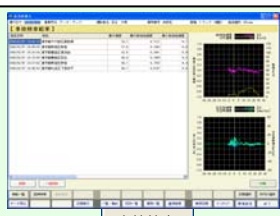

事故検索



# 安全の達人【データを見る②】

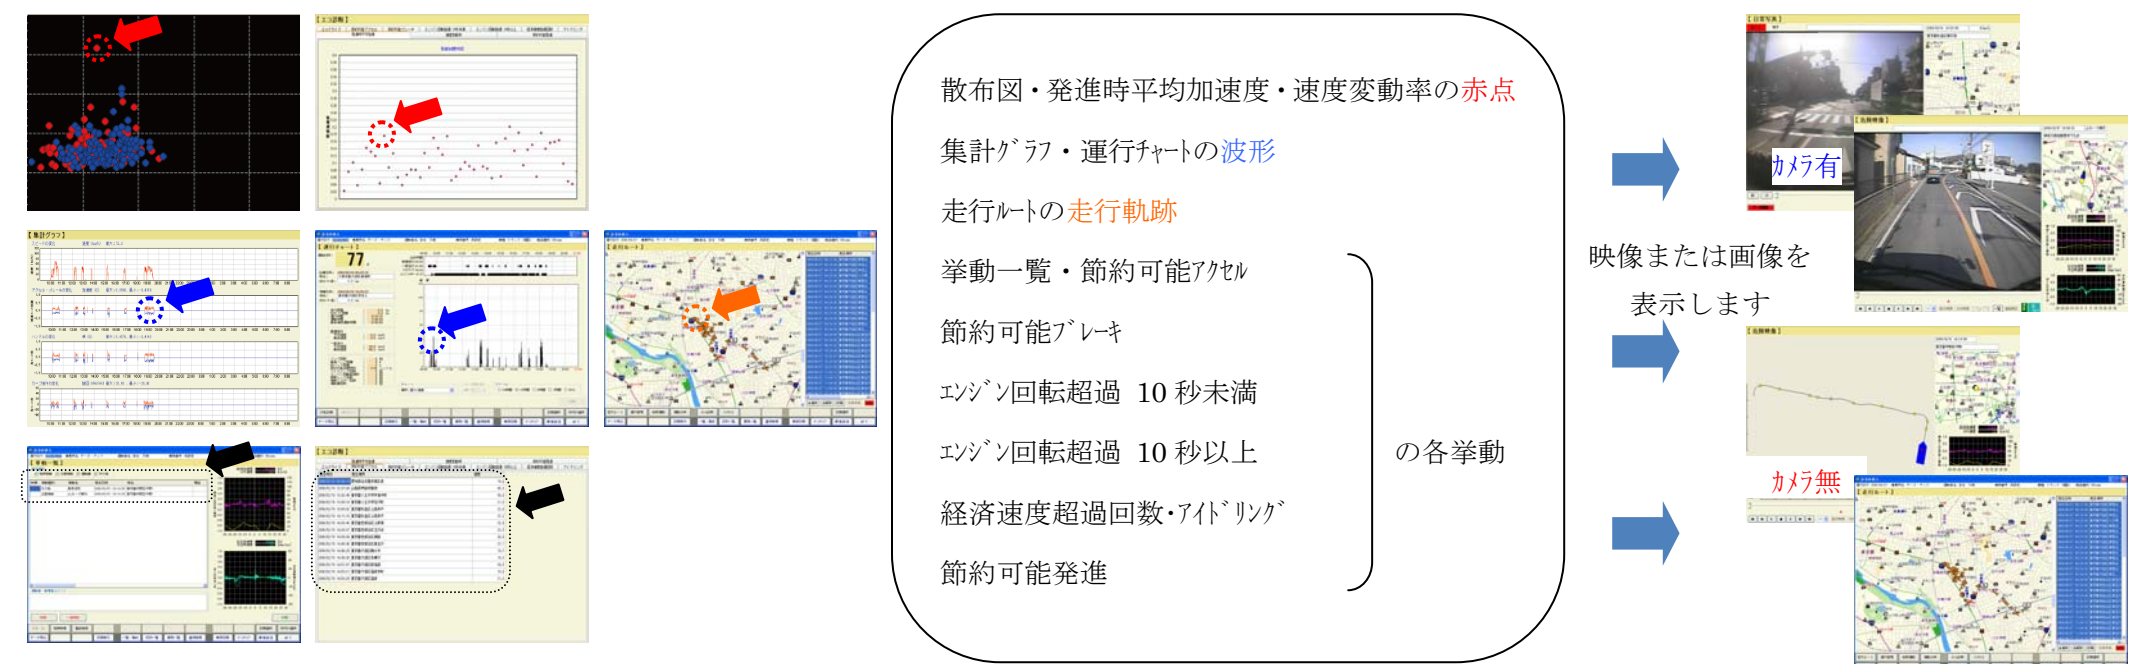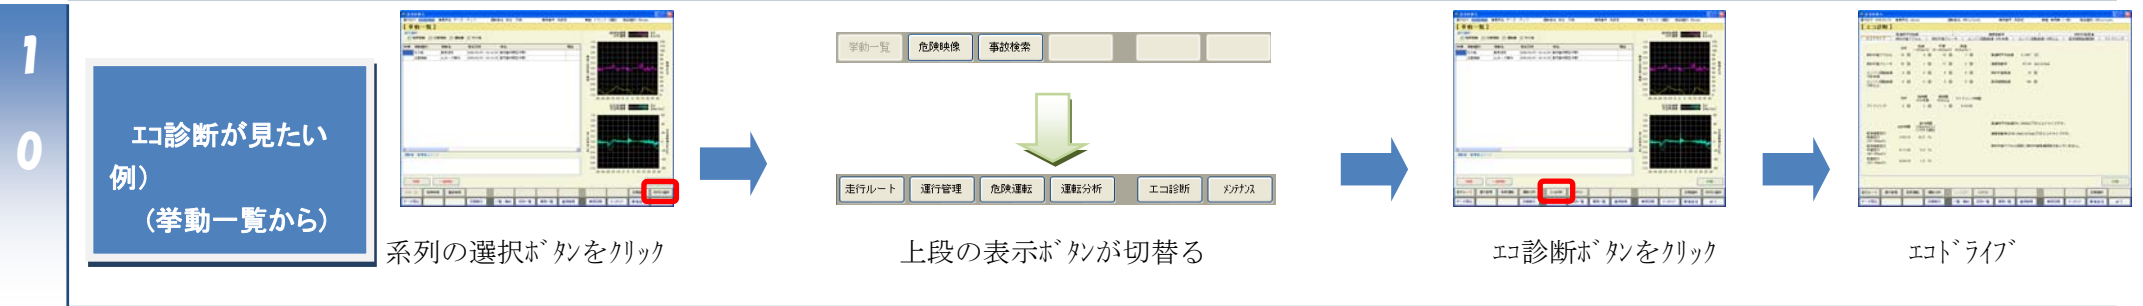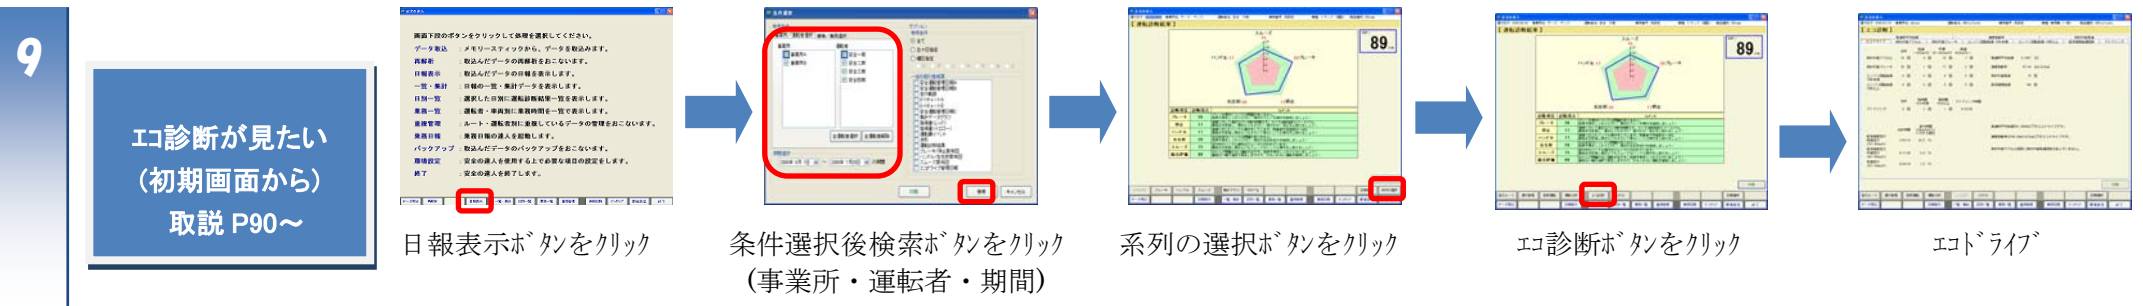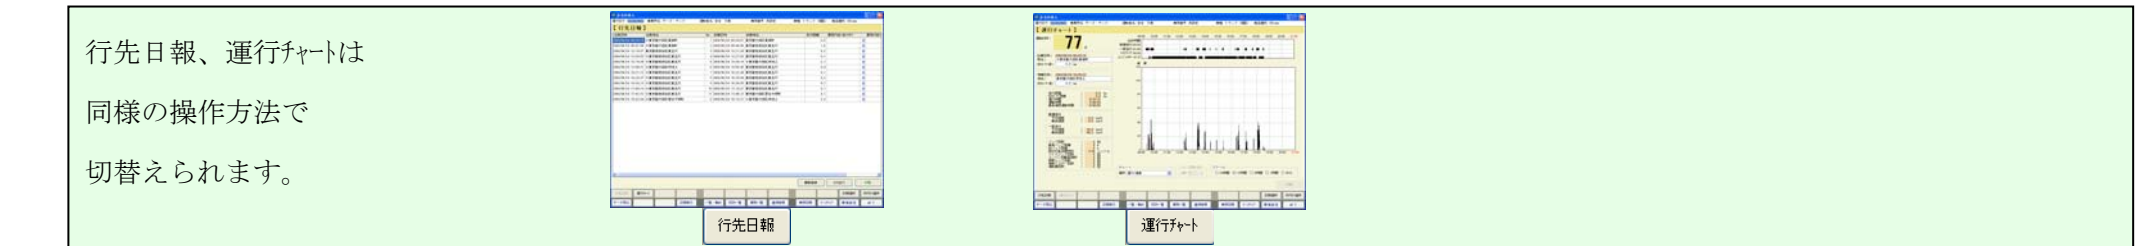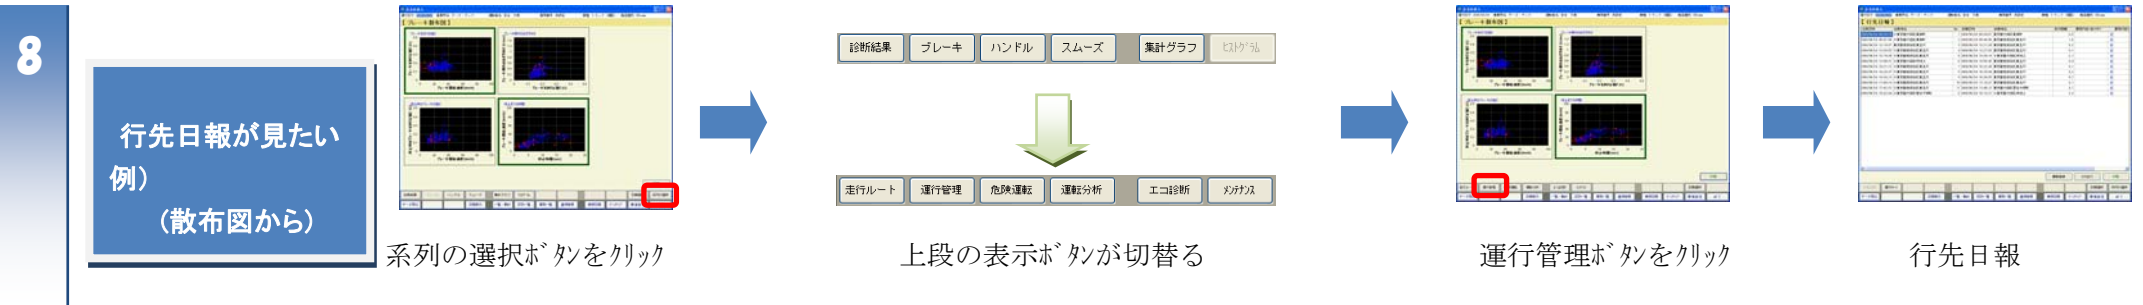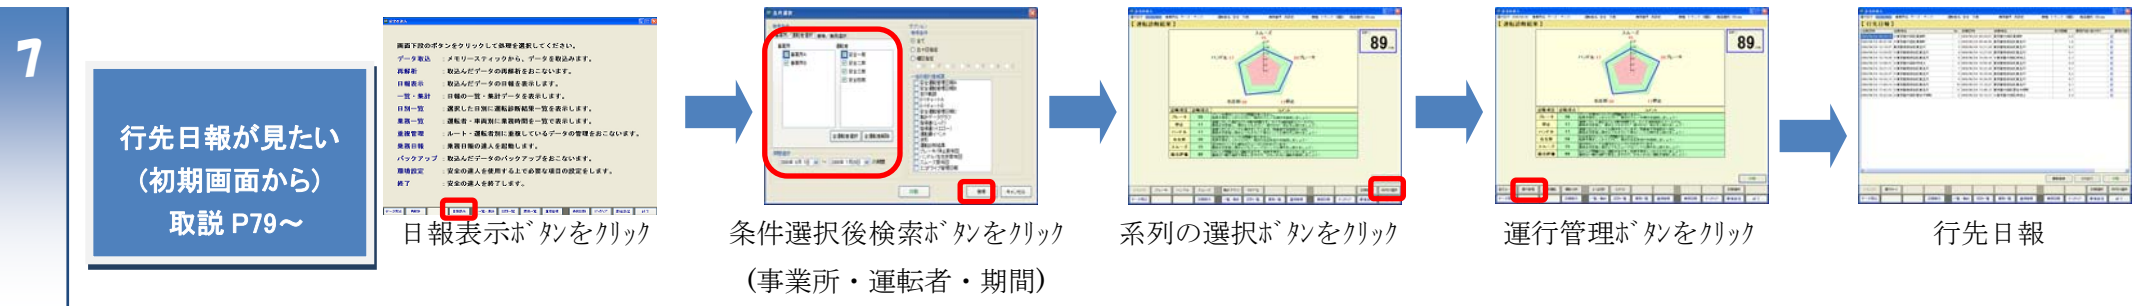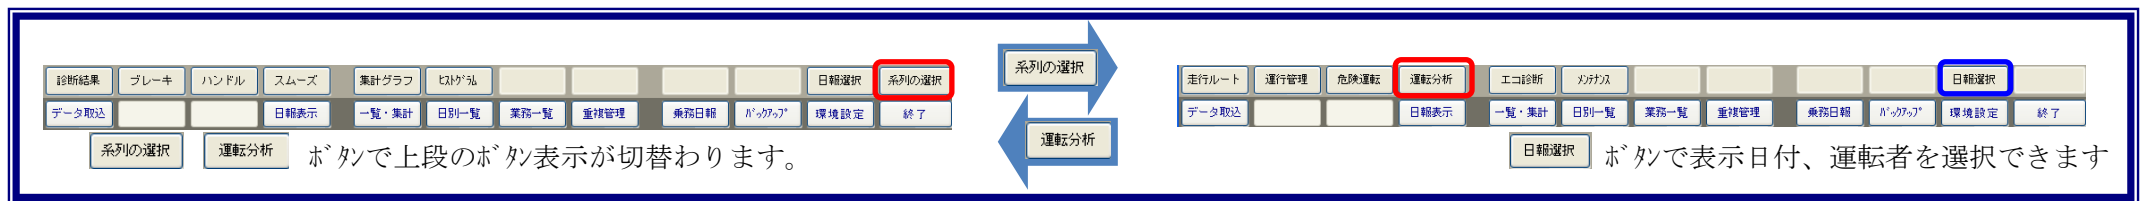



# 安全の達人【データを見る③】

データ取込

日報表示

一覧・集計

日別一覧

業務一覧

重複管理

乗務日報


バックアップ

環境設定


終了

1  
1


一覧・集計表  
が見たい  
取説 P119～

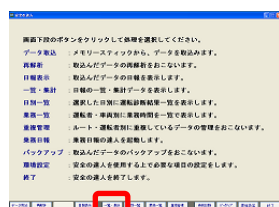


一覧・集計ボタンをクリック

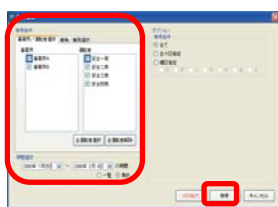

条件選択後検索ボタンをクリック  
(事業所・運転者・期間・一覧または集計)

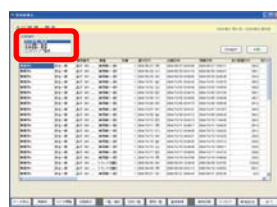

表示項目の選択  
(該当項目をクリック)

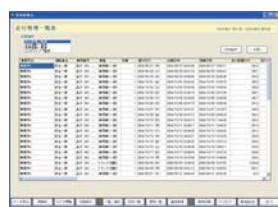

一覧表

走行管理一覧表、安全運転一覧表

危険挙動一覧表、エコドライブ一覧表

走行管理集計表、安全運転集計表

エコドライブ集計表は

同様の操作方法で切替えられます。




走行管理一覧表




安全運転一覧表




危険挙動一覧表

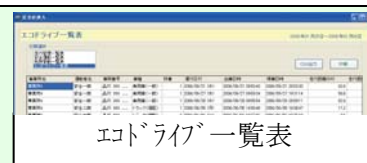


エコドライブ一覧表

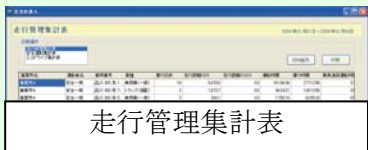

走行管理集計表

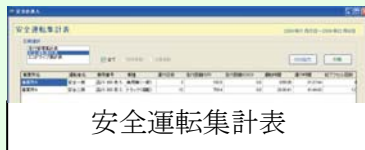


安全運転集計表

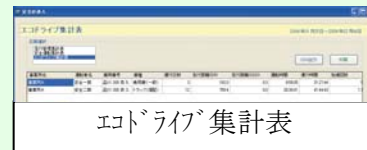


エコドライブ集計表

1  
2


日別一覧が見たい  
取説 P134～

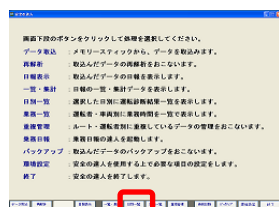


日別一覧ボタンをクリック

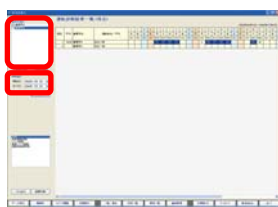

事業所と期間を選択  
(最大 31 日)

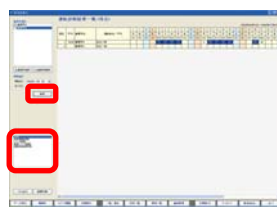

検索ボタンをクリック  
表示項目の選択

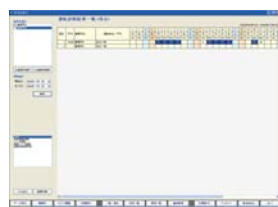


運転診断結果一覧  
(得点)

点数、危険挙動回数、バック回数

最長バック距離、回転数超過件数は

同様の操作方法で切替えられます。

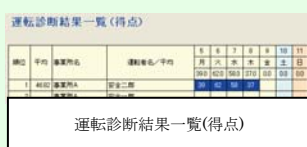

運転診断結果一覧(得点)




運転診断結果一覧(バック回数)



運転診断結果一覧(危険挙動回数)




運転診断結果一覧(最長バック距離)

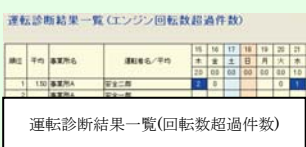


運転診断結果一覧(回転数超過件数)

1  
3

業務時間一覧が  
見たい  
取説 P139～

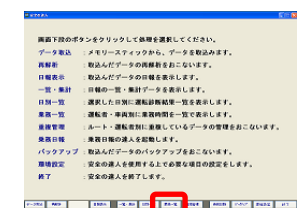


業務一覧ボタンをクリック

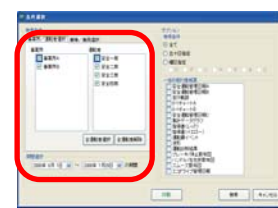

事業所、運転者、期間を選択




検索ボタンをクリック

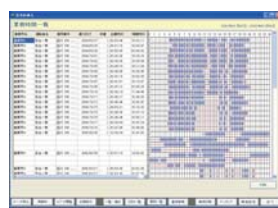

業務時間一覧

1  
4

重複ルートが  
見たい  
(複数運転者)  
取説 P145～

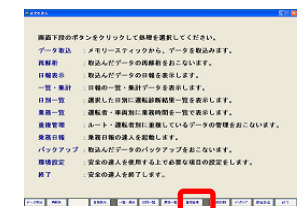

重複管理ボタンをクリック



追加ボタンをクリック


(連続複数者選択可)



表示したい事業所・運転者  
対象月・日付を選択  
OKボタンをクリック




運転者をダブルクリック  
ルート色を選択  
OKボタンをクリック

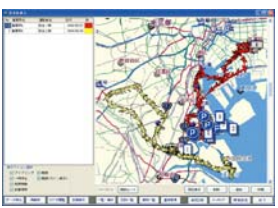


重複ルート

1  
5


重複ルートが  
見たい  
(複数ルート)  
取説 P150～

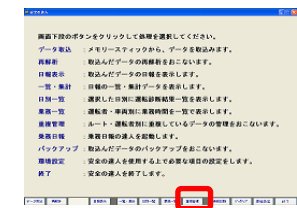

重複管理ボタンをクリック

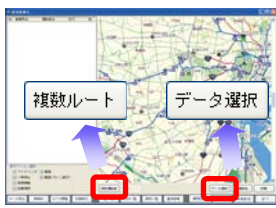

複数ルートボタンをクリック  
データ選択ボタンをクリック

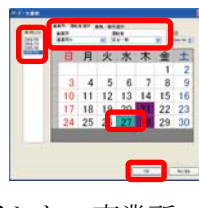

表示したい事業所・運転者  
対象月・日付を選択  
OKボタンをクリック



複数ルート

複数運転者  
複数ルート

複数の運転者・運行を同時に表示することで、ルートの重なりを確認する。  
運行中の到着地点、ルートの重なりを確認する。

表示アイコンについて (重複ルート・複数ルート共通)

表示アイコン選択

- ☒ アイドリング
- ☒ 一時停止
- ☒ 危険挙動
- ☒ 到着場所
- ☒ 軌跡
- ☒ 軌跡(ライン表示)

- 出庫を表しています。
- 走行軌跡を選択した色で表しています。
- 一時停止をおこなった地点を表しています。
- 到着地点を表しています。
- 到着順を番号で表しています。
- 帰庫を表しています。
- 軌跡を選択した色でライン表しています。
- アイドリングをおこなった地点を表しています。
- 危険挙動が発生した地点を表しています。

表示アイコンについて (複数ルート)

- ...5回以上の重複を表しています。
- ...3~4回の重複を表しています。
- ...2回の重複を表しています。
- ...重複していません。

# 安全の達人【データを管理①】

データ取込

日報表示

一覧・集計

日別一覧

業務一覧

重複管理

乗務日報


バックアップ

環境設定

終了


1

事業所情報を  
登録  
取説 P19～

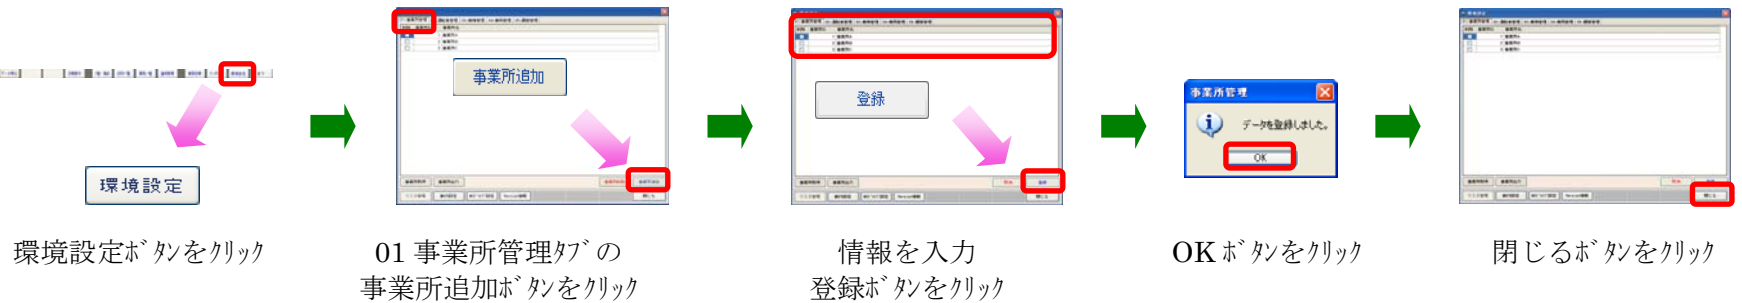


2

運転者情報を  
登録  
取説 P20～

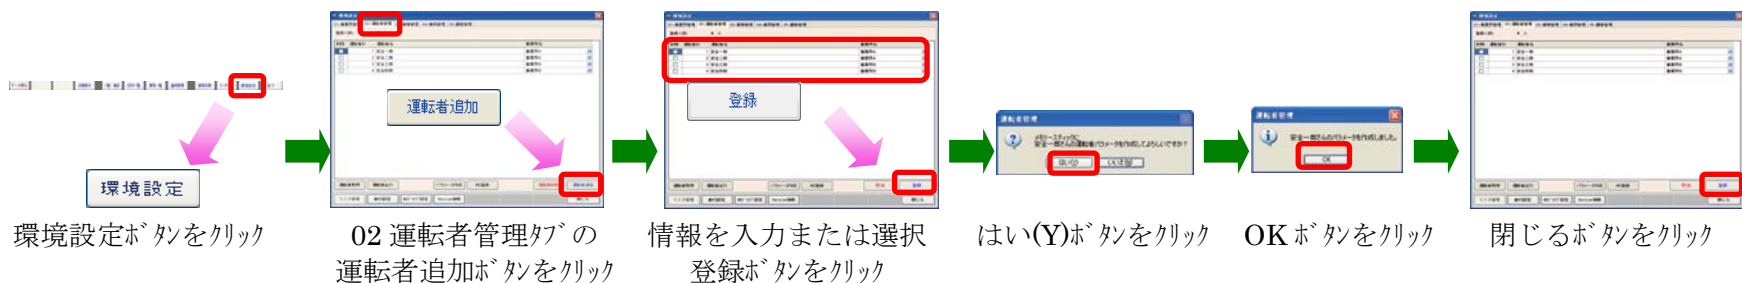


3

車種情報を  
登録  
取説 P24～

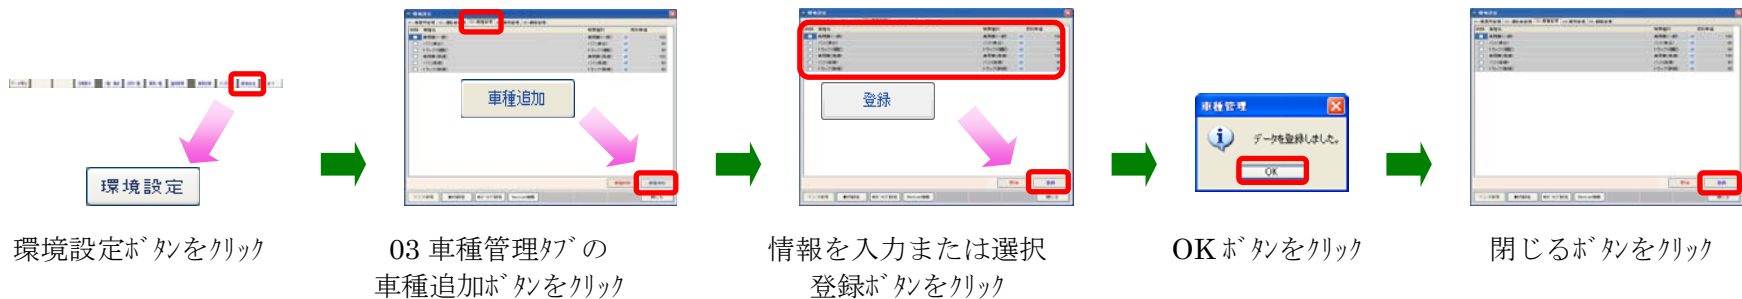


4

車両情報を  
登録  
取説 P25～

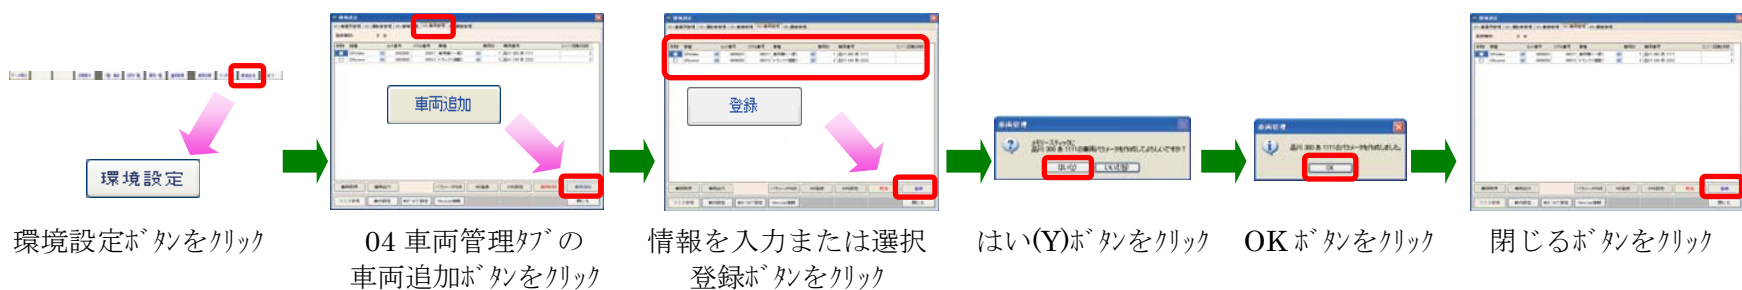


5

顧客情報を  
登録  
取説 P157～

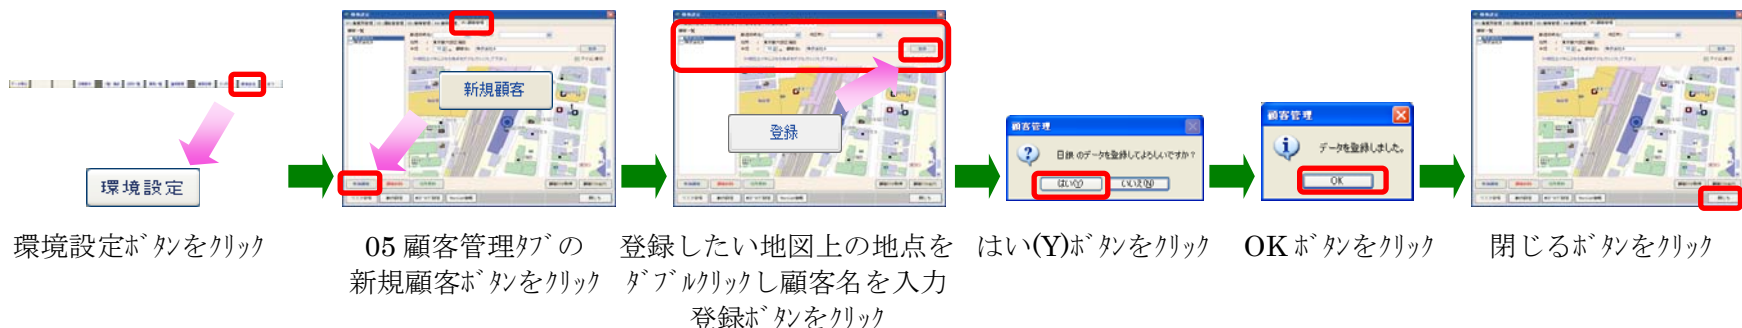


6

メモリスティックの  
ドライブ設定  
取説 P32

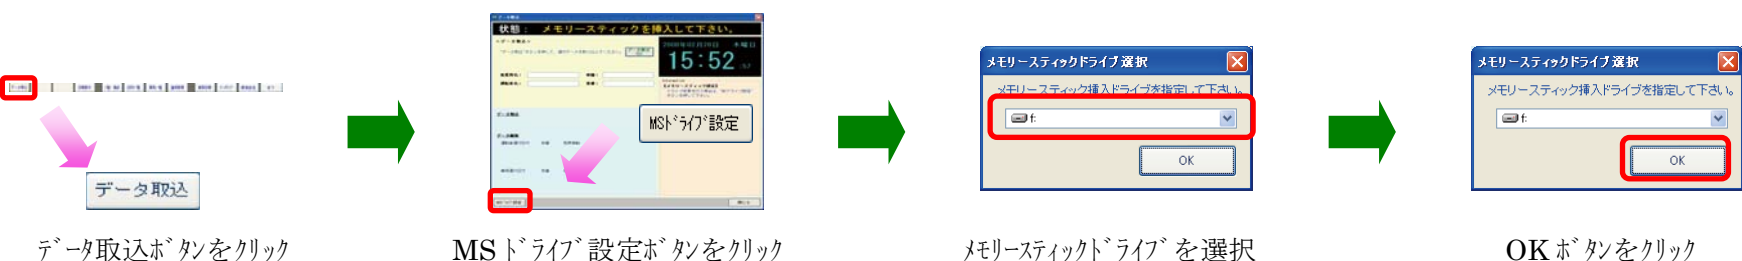

7

運転者情報の  
メモリスティックへの  
書き込み  
(#DRIVER)  
取説 P22

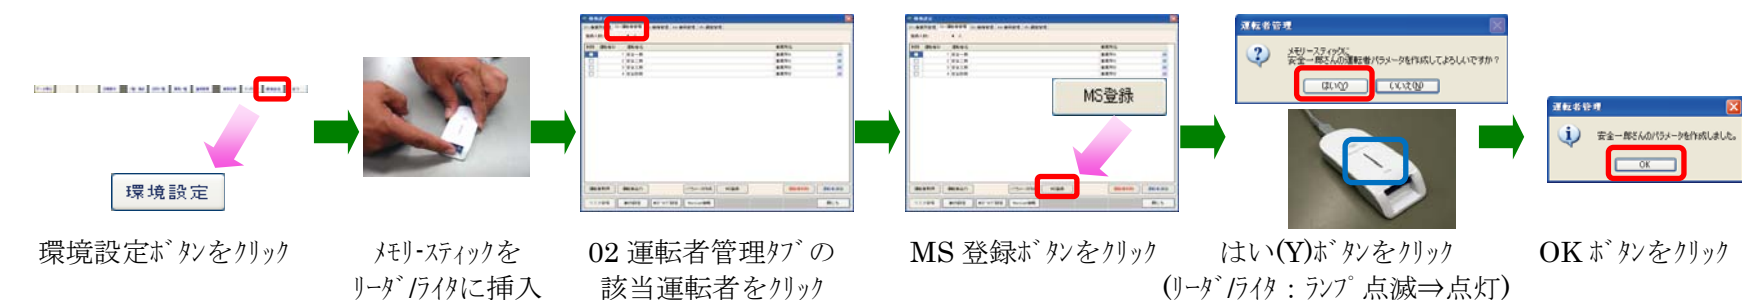



# 安全の達人【データを管理②】

データ取込

日報表示

一覧・集計

日別一覧

業務一覧

重複管理

乗務日報

バックアップ

環境設定

終了

8

データ取込  
取説 P32～

データ取込

データ取込ボタンをクリック

データ取込  
取込を開始してよろしいですか？  
はい(Y) いいえ(N)

データ取込確認  
はい(Y)ボタンをクリック



メモリスティックを  
リーダー/ライターに挿入



進行状況を表示  
(暫くお待ちください)



データ取込(T)ボタンをクリック



ランプが点滅(取込み中)後  
点灯(取込み完了)



事業所名、運転者名  
車種、車番を確認



取込ボタンをクリック




診断結果

9


バックアップをする  
取説 P114～

バックアップ


バックアップボタンをクリック

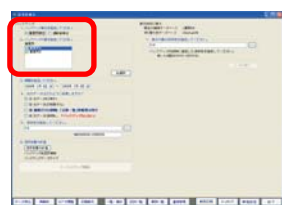


バックアップ単位の設定  
(事業所または運転者単位)

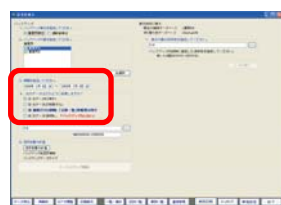


期間の設定  
元データの処理を指定

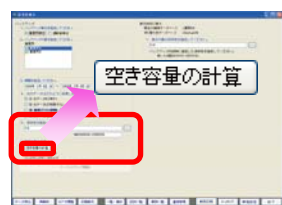


保存先の指定と  
空き容量の計算ボタンをクリック  
バックアップ容量と空き容量の確認

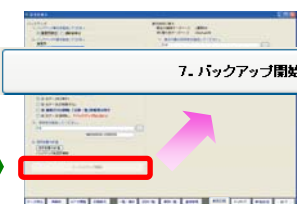


7.バックアップ 開始ボタンをクリック



はい(Y)ボタンをクリック



OKボタンをクリック  
安全の達人を終了する。

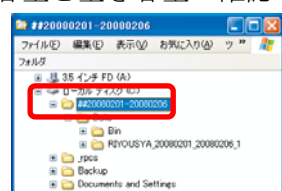

バックアップデータを  
DVD等に保存することをお勧めします。

10


バックアップデータを見る  
取説 P118～

バックアップ

安全の達人を起動し  
バックアップボタンをクリック




バックアップボタンをクリック

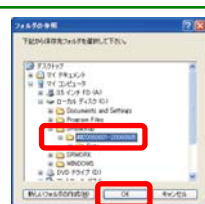

参照先を指定  
OKボタンをクリック




2.切り替えボタンをクリック



はい(Y)ボタンをクリック




日報表示ボタンをダブルクリック

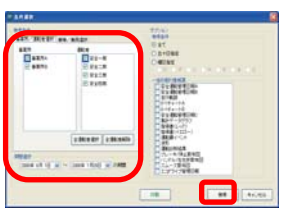

条件選択後検索ボタンをクリック  
(事業所・運転者・期間)



日報選択ボタンをクリック

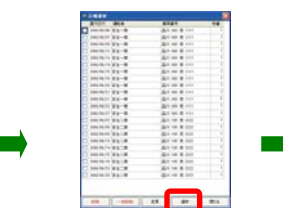

該当運転者の日付を  
チェックし選択ボタンをクリック




診断結果

11

アイドリング時間設定  
を変更する  
取説 P161～

環境設定


環境設定ボタンをクリック

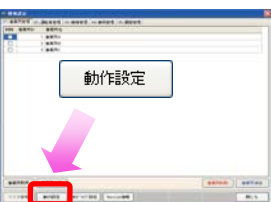

動作設定ボタンをクリック



01 運転管理日報設定タブを選択  
アイドリング時間を変更

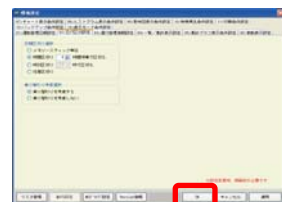


OKボタンをクリック

12


印刷条件を  
設定する  
(運転診断結果の  
取込時自動印刷)  
取説 P180～

環境設定


環境設定ボタンをクリック

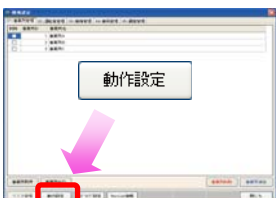


動作設定ボタンをクリック

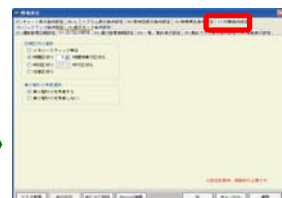

11:印刷条件設定タブをクリック

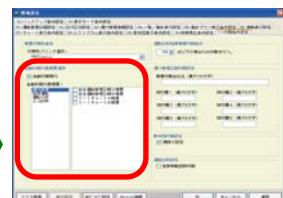

運転分析を選択  
運転診断結果表をチェック

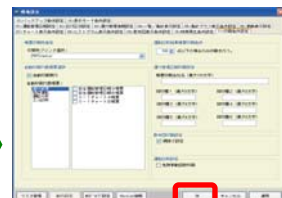

OKボタンをクリック

※ 動作環境設定ではヒストグラムの網掛け範囲変更、一覧・集計表の表示フィールド変更、散布図のスケール変更などが設定可能です。詳細は取扱説明書 P160 以降をご確認ください。

# 安全の達人【帳票印刷①】

1

運転診断結果  
取説 P40～




運転診断結果の表示  
印刷ボタンをクリック




運転診断結果

2

ブレーキ散布図  
取説 P42～

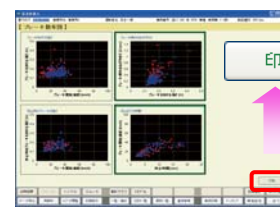


ブレーキ散布図の表示  
印刷ボタンをクリック

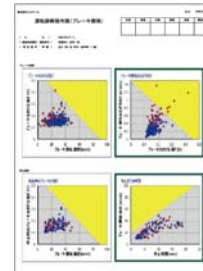


運転診断散布図(ブレーキ関係)

3

ハンドル散布図  
取説 P46～

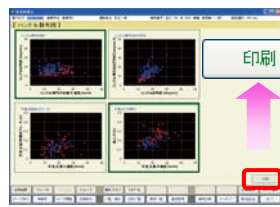


ハンドル散布図の表示  
印刷ボタンをクリック

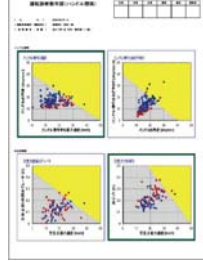


運転診断散布図(ハンドル関係)

4

スモーズ散布図  
取説 P50～

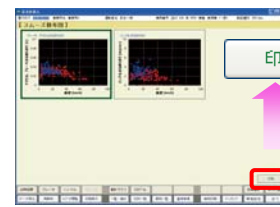


スモーズ散布図の表示  
印刷ボタンをクリック

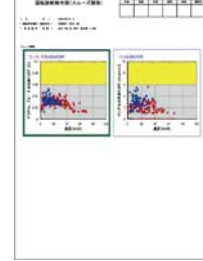

運転診断散布図(スモーズ関係)

5

集計データグラフ  
取説 P53～

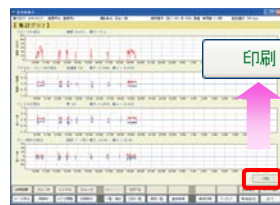


集計グラフの表示  
印刷ボタンをクリック




集計データグラフ

6

ヒストグラム  
(安全運転管理日報 C)  
取説 P56～

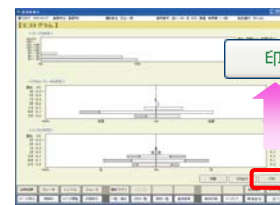


ヒストグラムの表示  
印刷ボタンをクリック

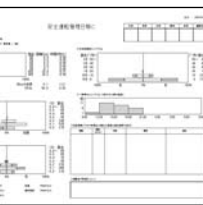

安全運転管理日報 C

6

走行軌跡  
取説 P60～

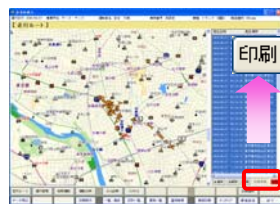

走行ルートの表示  
印刷ボタンをクリック



走行軌跡

7

危険予知  
トレーニングシート  
取説 P64～




日常写真の表示と写真の選択  
右クリック、KYTトレ(印刷)をクリック




危険予知トレーニングシート

8


挙動帳票  
取説 P67～

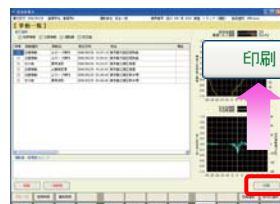

挙動一覧の表示  
印刷ボタンをクリック

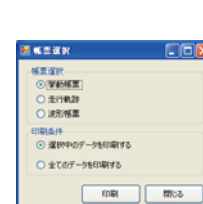

帳票選択

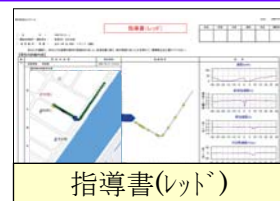


指導書(レッド)




注意書(エラー)



運転癖イベント

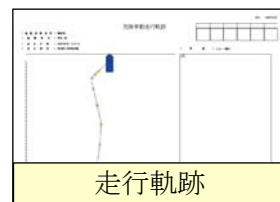


走行軌跡

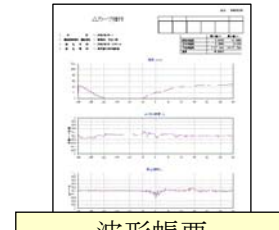


波形帳票

9


事故検索結果  
取説 P75～

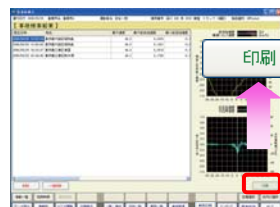


事故検索結果の表示  
印刷ボタンをクリック

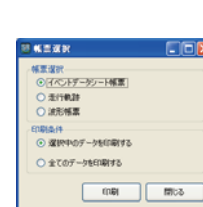


帳票選択

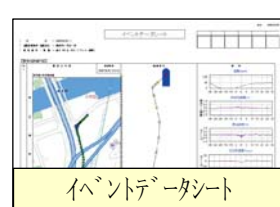

イベントデータシート

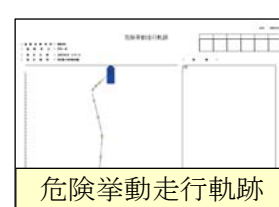


危険挙動走行軌跡

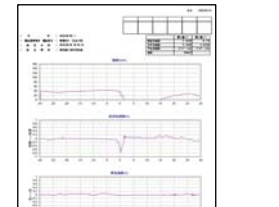

波形帳票

10

行先日報  
(安全運転管理日報 B)  
取説 P79～

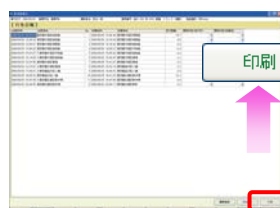


行先日報の表示  
印刷ボタンをクリック



安全運転管理日報 B

11

メンテナンス・速度チャート  
(安全運転管理日報 A)  
取説 P87～

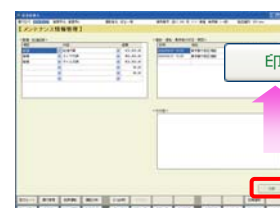

メンテナンス情報管理の表示  
印刷ボタンをクリック




安全運転管理日報 A

12

エコドライブ管理日報  
取説 P90～




エコ診断の表示  
印刷ボタンをクリック

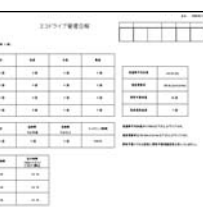


エコドライブ管理日報

13

帳票の一括印刷  
取説 P103～

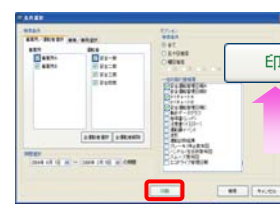

日報表示ボタンをクリック  
条件選択後印刷ボタンをクリック

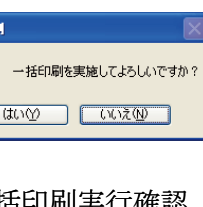

一括印刷実行確認  
(注意: 印刷条件によって  
印刷枚数が多くなります)



# 安全の達人【帳票印刷②】



# 安全の達人【画面70-】

